



INSTRUCTIONS

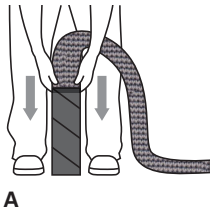

1. Stand tube vertically on any hard level surface, secure tube in between legs **see figure A**
2. Place soc on top edge of tube
3. Slide soc down over the tube
4. Continue to push in a downward motion until the entire soc is on tube **see figure B**



1. Tenir le tube verticalement entre vos jambes sur une surface dure et plane **voir figure A**
2. Insérer la housse sur l'extrémité supérieure du tube
3. Glisser la housse vers le bas du tube
4. Continuer jusqu'à ce que toute la housse soit sur le tube **voir figure B**




5. Pull vacuum hose through tube until the edge of the tube is close to the bottom of vacuum handle **see figure C**

5. Insérer le boyau d'aspirateur dans le tube jusqu'à ce que la base de la poignée du boyau soit près du bord du tube **voir figure C**




6. Pull the soc end from the tube until it touches the bottom of vacuum handle **see figure D**

6. Tirer sur l'extrémité de la housse jusqu'à ce qu'elle touche la base de la poignée du boyau **voir figure D**

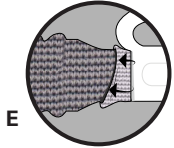


7. Fold end of soc to create a "cuff" ensuring the edge is flush against bottom of vacuum handle **see figure E**

7. Plier l'extrémité de la housse pour créer un revers en s'assurant que le pli touche la base de la poignée du boyau **voir figure E**

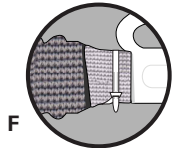


8. Secure soc to hose by fastening supplied twist tie around the hose and soc **see figure F**

8. Fixer la housse au boyau en l'attachant à l'aide de la sangle fournie **voir figure F**



9. Break away excess of twist tie by moving it right to left and twisting **see figure G**

9. Casser l'excédent de la sangle en le déplaçant de droite à gauche en tournant **voir figure G**

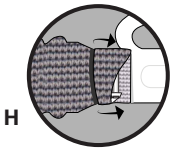


10. Cover the twist tie by folding the "cuff" back over **see figure H**

10. Couvrir la sangle en repliant le revers **voir figure H**




Once steps 7-10 are completed your hose should resemble this.

Une fois les étapes 7 à 10 complétées, votre boyau doit ressembler à ceci.

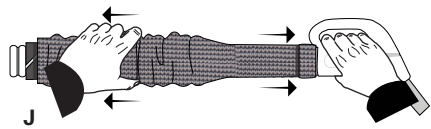


11. Firmly holding the tube, slowly begin to pull hose to discharge soc **see figure J**

11. En tenant fermement le tube, commencer à tirer lentement sur le boyau pour dégager la housse **voir figure J**




12. Continue pulling until entire hose is completely covered by soc; once soc edge meets end of hose, slide the tube off hose **see figure K**

12. Tirer jusqu'à ce que la housse recouvre entièrement le boyau; lorsque l'extrémité de la housse rejoint celle du boyau, glisser le tube hors de la housse **voir figure K**

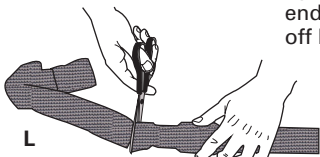

13. Pull soc over cuff and cut soc 3" from end of cuff **see figure L**

13. Tirer sur la housse; couper celle-ci en laissant une longueur de 3 po de plus que la longueur du boyau **voir figure L**

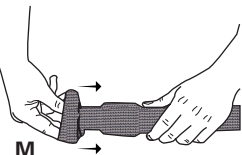


14. Fold soc backwards on hose **see figure M**

14. Plier la housse sur le boyau vers l'arrière **voir figure M**




15. Ensure 8" of soc is folded **see figure N**

15. S'assurer d'avoir une longueur de 8 po de housse pliée **voir figure N**

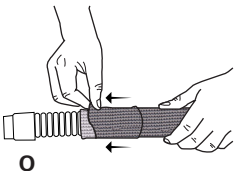

16. Fold over 4" to edge of soc **see figure O**

16. Replier la housse à 4 po du bord **voir figure O**



17. Pull folded soc to cuff end **see figure P**

17. Tirer le revers jusqu'à l'extrémité du boyau **voir figure P**

18. Repeat steps 7-10 to secure soc to opposite end of hose **see figures E-H**

18. Répéter les étapes 7 à 10 pour fixer la housse à l'autre bout du boyau **voir figures E-H**



When step 18 has been completed your hose should resemble this.

Lorsque l'étape 18 est complétée, votre boyau devrait ressembler à ceci.